


## Flenstrechter


Artikelnrs: 20054318 en 20054319

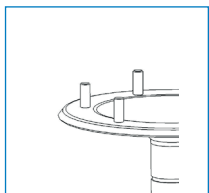

### Montagehandleiding flenstrechters voor in metalen goten.




1. Bepaal de plaats waar de flenstrechter dient te worden gemonteerd.

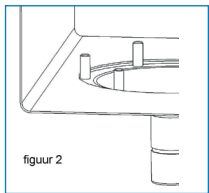


2. Maak een gat in de goot met een doorsnede van ca. 235 mm.

3. Leg op de flenstrechter een flensrubber om de draadeinden (figuur 1) (zorg ervoor dat de rubbervlakken en omgeving geheel schoon zijn).

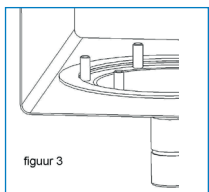


4. Plaats de flenstrechter met flensrubber onder de goot. Doe dit zo dat de draadeinden allemaal door het gat heen steken. (figuur 2)

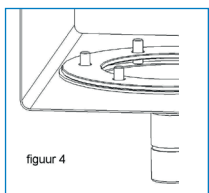



5. Leg aan de bovenkant van de goot het tweede flensrubber om de draadeinden. (figuur 3)

6. Plaats de flens op de draadeinden. (figuur 4)

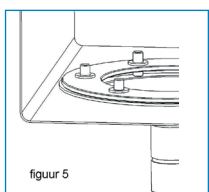


7. Plaats de sluitringen. (figuur 5)

8. Draai de moeren op de draadeinden. Draai de moeren gelijkmatig (in stappen) aan met een aandraaimoment van 40Nm. (figuur 6)

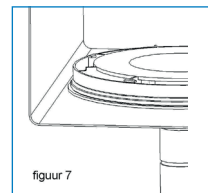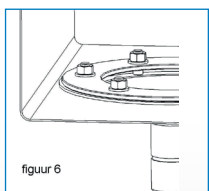

9. Plaats de schotel in de trechter. Deze wordt op vier punten vastgeklit in de flens. Let hierbij op dat de spaken van de schotel niet op de moeren stuiten. (figuur 7)

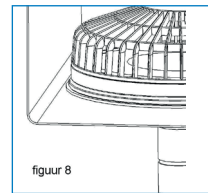

10. Plaats de bladkorf op de schotel. Deze wordt op vier punten vastgeklit. (figuur 8). Zie tevens de tekening op de doos (exploded view)

