

Montagehandleiding




Ultra Kyma infiltratie




De Ultra Kyma buis DN250 met omhulling is aangepast waardoor een extra handeling noodzakelijk is om zandinloop bij de verbinding te voorkomen.

Montagehandleiding

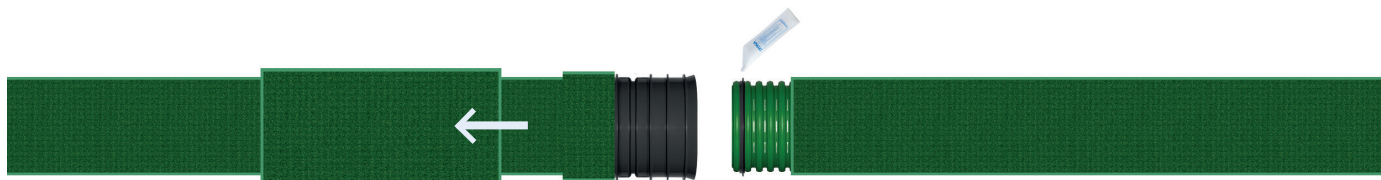

Stap 1

Schuif de meegeleverde extra hoes over de buis. Gebruik glijmiddel op de rubber afdichtingsring om de montage te vergemakkelijken.



Stap 2

Schuif het spie-eind van de buis in de mof, tot aan de stootrand.



Stap 3

Schuif de meegeleverde extra hoes over de mofverbinding.

Zorg voor minimaal 30cm overlap aan beide zijden om instroom van zand te voorkomen.