

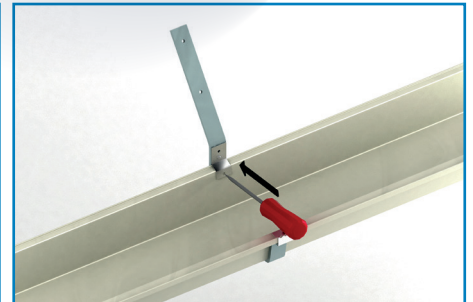


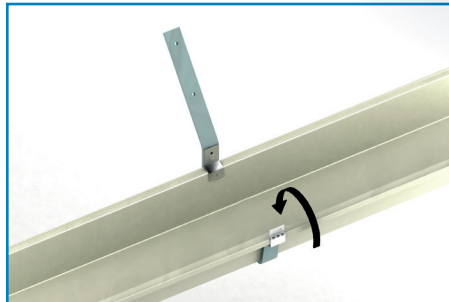

Polyester bakgoten

Montagehandleiding bakgoten

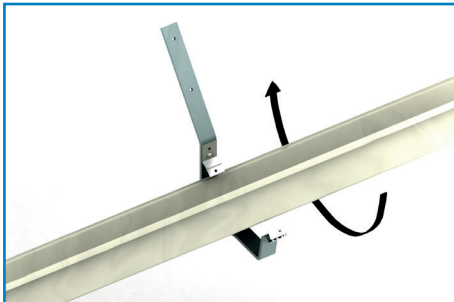

Polyester bakgoot




De DYKA bakgoten laten zich eenvoudig monteren met behulp van montagebeugels. Lijn de beugels onder een draad uit en houd rekening met afschot. Bevestig de beugels vervolgens zo stevig mogelijk aan de balk, het dakbeschot of de golfplaat. Zorg ervoor dat spanning in de goot wordt vermeden.

Montage van de beugels

Monteer de eerste en laatste beugel op max. 150-200 mm vanaf het uiteinde van de goot. Monteer vervolgens de tussenliggende beugels op regelmatige afstand onder de draad. De beugelafstand mag niet meer dan 700 mm bedragen, tenzij anders voorgeschreven. Hulpstukken aan beide zijden beugelen.

Montage van de goot in draagbeugels

Plaats de gootdelen in de beugels. Zorg bij meerdere gootdelen voor een onderlinge afstand van 22-24mm. Gebruik hier evt. de afstandsmal voor die bij de hulpstukken wordt meegeleverd. Buig de lip aan de voorzijde met de hand om de gootrand (zie afbeelding). knip, snij of zaag de buis haaks op de gewenste lengte af. Ontbraam de zaagsnede en schuin het buiseinde af.

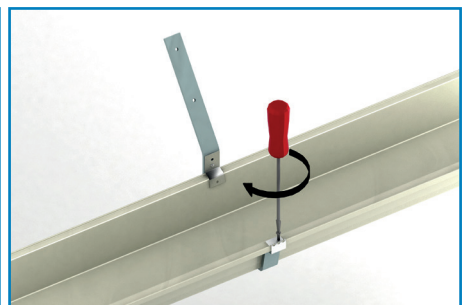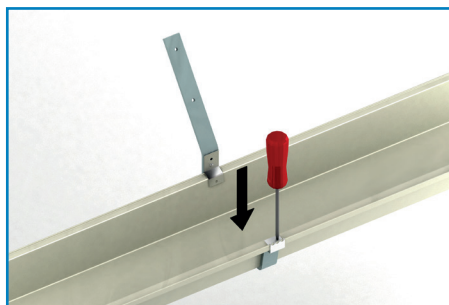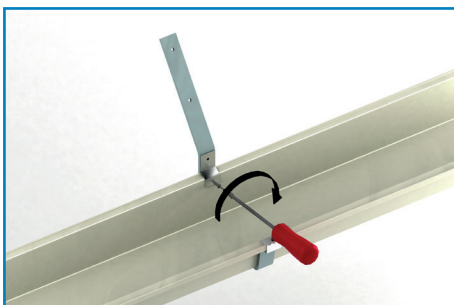

Goot op lengte zagen


Haaks afzagen is zeer belangrijk. Gebruik daarom een haaks gootstuk als zaagmal en een fijngetande ijzerzaag. Verwijder de bramen na het zagen.

Fixeren van de gootdelen

Controleer of de beugels goed aan het bouwwerk zijn bevestigd. Fixeer elk gootdeel aan het bouwwerk, door in de twee middelste beugels aan de voor- en achterkant de schroeven te monteren. Gebruik een priem of boor \varnothing 3,5 mm om de montagegaten voor de schroeven in de goot te maken.

Montagehandleiding

Montagehandleiding hulpstukken bakgoten

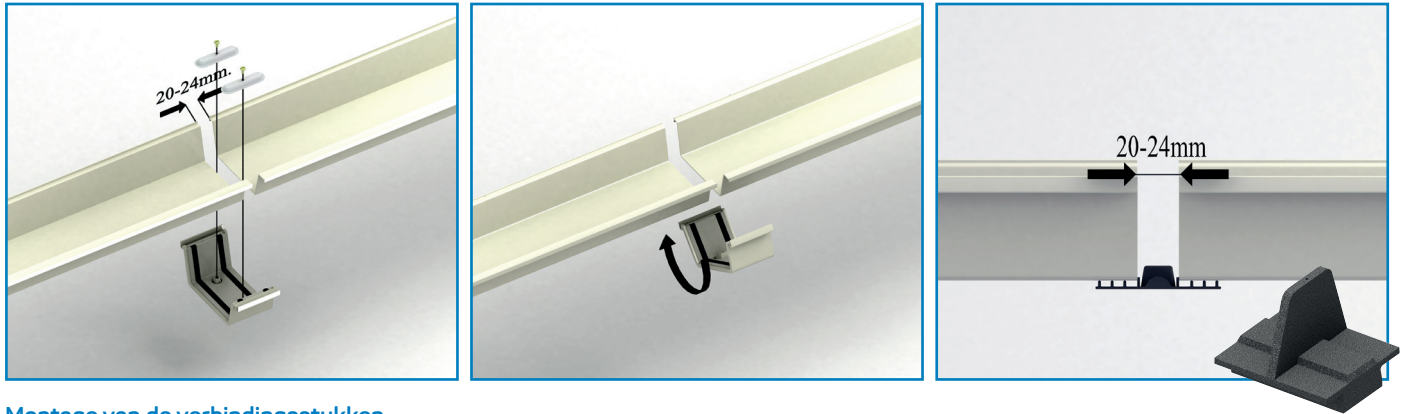

Montage van de verbindingstukken

Maak de aanlegvlakken voor de kitstroken stof- en vetvrij. Maak de klemstukken los en verwijder het bescherm papier van de kitstroken. Bevochtig de kitstroken met water. Plaats de gootdelen zo, dat ze een onderlinge tussenruimte hebben van 20-24 mm. Gebruik hier evt. de afstandsmal voor die bij de hulpstukken wordt meegeleverd. Monteer het verbindingstuk. De beugels dienen aan beide zijden zo dicht mogelijk bij de hulpstukken te worden gemonteerd. Schuif de hulpstukken tot aan het hierin aangebrachte merkteken op de goot om eventuele krimp of uitzetting van de goot op te vangen. Hulpstukken aan beide zijden beugelen met een maximale h.o.h. afstand van 500 mm. Draai de schroeven vast.



Montage van de eindstukken

U heeft de keuze uit eindstukken met manchet(klem-)afdichting of nylon eindkappen. De eindstukken moeten t.o.v. alle bouwconstructies aan alle zijden vrij liggen.

Nylon eindkappen: voorzie vlak voor de montage het nylon eindstuk van een doorlopende rups afdichtpasta, type Polymax Fix&Seal. Schuif dan direct het nylon eindstuk op de goot en druk het gelijkmatig aan.

Montage van de gootuitlopen

Zaag het gat met een bij te leveren gatzaag (diameter 80 of 100 mm). Verwijder de bramen en reinig de aanlegvlakken. Beëindig de lengte van de hemelwaterafvoerbuiss 20 mm onder de stuitrand, i.v.m. mogelijke uitzetting van de hemelwaterafvoerbuiss. Maak de aanlegvlakken voor de kitstroken stof- en vetvrij. Maak de klemstukken los en verwijder het bescherm papier van de kitstroken. Bevochtig de kitstroken met water. Plaats de gootdelen zo, dat ze een onderlinge tussenruimte hebben van 20-24 mm. Monteer het verbindingstuk. De beugels dienen aan beide zijden zo dicht mogelijk bij de hulpstukken te worden gemonteerd. Schuif de hulpstukken tot aan het hierin aangebrachte merkteken op de goot om eventuele krimp of uitzetting van de goot op te vangen. Hulpstukken aan beide zijden beugelen met een maximale h.o.h. afstand van 500 mm. Draai de schroeven vast.