


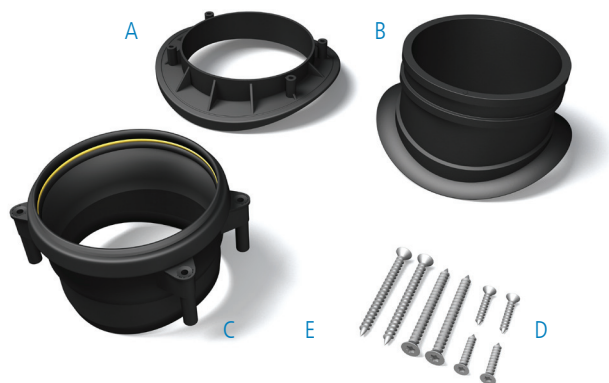

De ULTRA KYMA® inlaataset bestaat uit de volgende onderdelen:


- A) PP Zadelstuk
- B) Rubbermanchet
- C) PP Mofinzetstuk
- D) Korte schroeven
DN300 t/m DN400 : 4 stuks 5x30mm + 2 stuks 5x20mm
DN500 t/m DN800 : 4 stuks 5x45mm
- E) Lange schroeven: 4 stuks 6x90mm

Benodigd gereedschap:

- Boor 177mm (Art.nr 20033480)
- Ontbraamgereedschap (pannenspons)
- Torx 25 Schroevendraaier


Voor een aansluiting $\varnothing 125\text{mm}$ kunt u gebruik maken van een centrische verloopring 160x125mm (Art.nr. 20046741).

Montagehandleiding

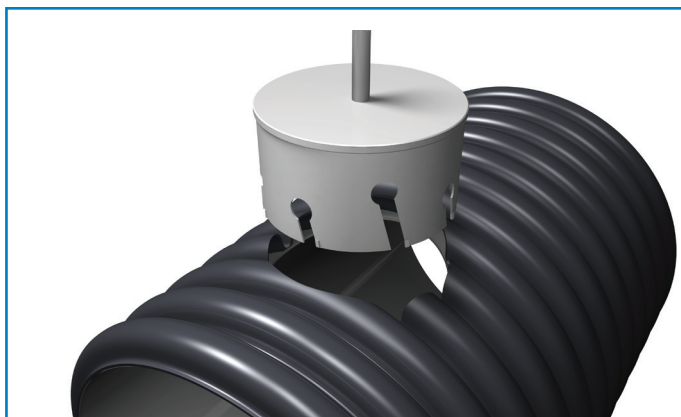


Stap 1

Boor een gat $\varnothing 177 \pm 1\text{mm}$ loodrecht op de as van de buis. Verwijder de bramen met ontbraamgereedschap of grove pannenspons.

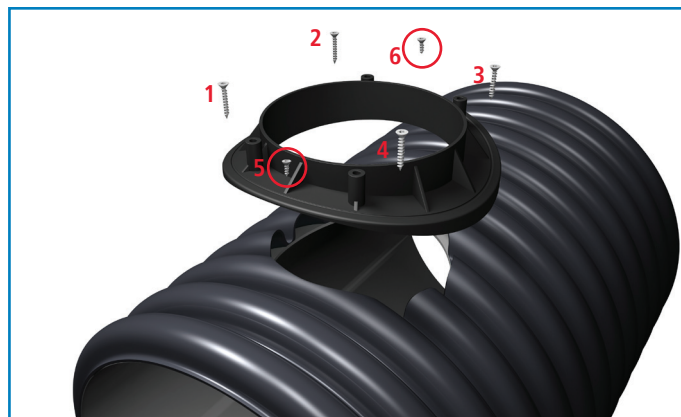


Stap 2

Schroef het PP zadelstuk (A) vast op de buis. Maak hiervoor gebruik van de meegeleverde korte schroeven (D). Voor DN300 en DN400 de 4 st 5x30mm rondom plaatsen en de 2 st 5x20mm in de lengte richting van de buis (zie 5 en 6). Voor DN500 t/m 800 de 4 st 5x45mm rondom plaatsen.

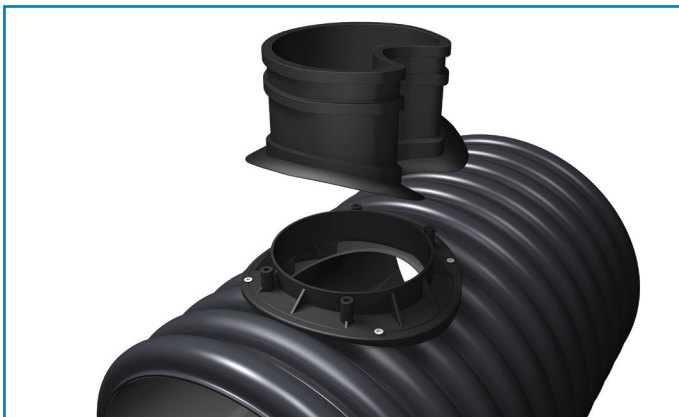

Stap 3

Knip de rubbermanchet (B) ter hoogte van de pijl in. Duw de afdichtingslip door het buisgat, totdat deze kan uitklappen in de buis. Daarna de rubbermanchet omhoog trekken. De rand van de rubbermanchet moet aansluiten op de bovenkant van het zadelstuk (A).

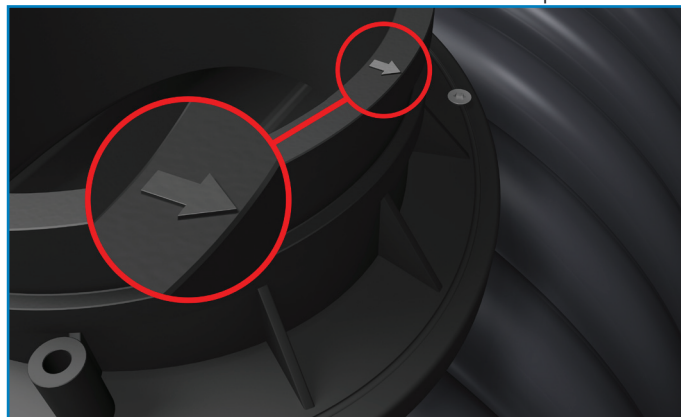

Stap 4

Belangrijk: de pijl op de rubbermanchet moet haaks op de buis-as staan voor een goede afdichting.




Stap 5

Smeer de binnenzijde van de rubbermanchet en het spie-eind van het PP mofinzetstuk (C) **ruim in met vaseline**.



Stap 6


Positioneer de onderdelen boven elkaar, en schuif mofinzetstuk (C) in de rubbermanchet (B) zodat de 4 schroefgaten in lijn zijn met elkaar.

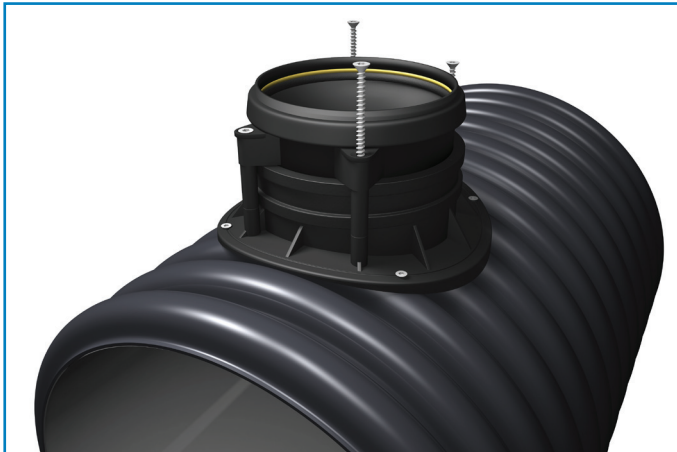

Stap 7


Schroef het mofinzetstuk vast met de meegeleverde lange schroeven (E) 6x90mm.

Belangrijk: Het vastschroeven moet gelijkmatig en kruislings worden gedaan. En handvast aandraaien.

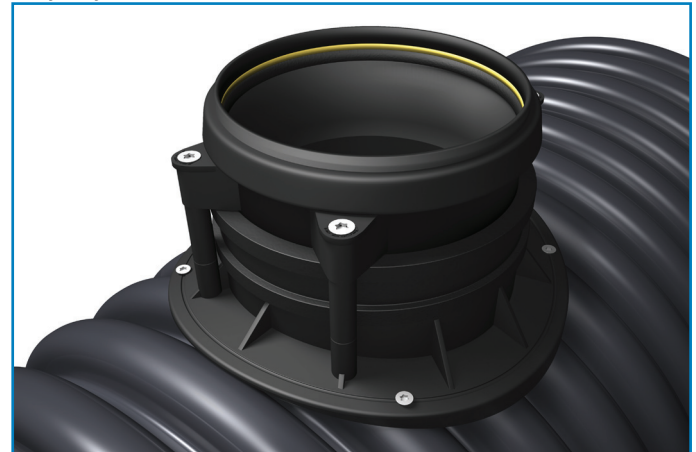

Stap 8

De aansluiting $\varnothing 160\text{mm}$ kan middels een centrische verloopring 160x125mm (Art.nr. 20046741) worden verkleind. Breng voor de plaatsing van de verloopring vaseline aan op de rubberring van het mofinzetstuk.

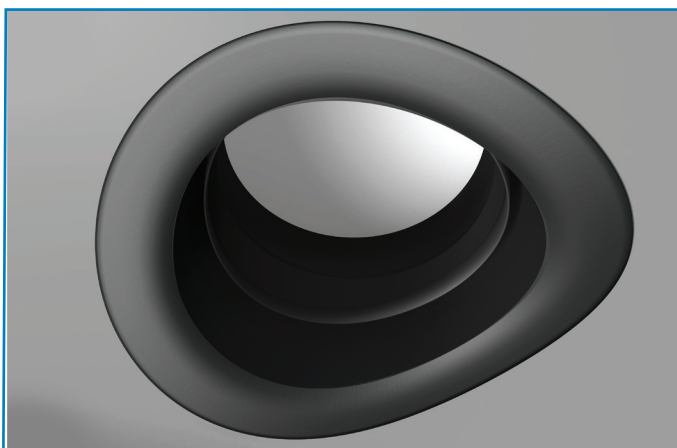

Stap 9

Belangrijk: De onderzijde van de afdichtingslip van de rubbermanchet moet glad aanliggen met de binnenzijde van de ULTRA KYMA® buis.

De inlaat is nu gereed voor gebruik.

