

INSTRUKCJA:


Montaż kabla grzejnego w podkładce styropianowej.

Montaż złączek zatraskowych w wersjach systemów klejonego FLEX PVC oraz zgrzewanego FIX PE.

1. Ułożyć kabel grzejny w rowkach podkładki styropianowej. Grubszą końcówkę kabla umieszczamy w najszerszym rowku. Kabel zakończony jest wtyczką, którą można obciąć i podłączyć go bezpośrednio do puski elektrycznej. Nie powoduje to utraty gwarancji na kabel grzewczy.



1.

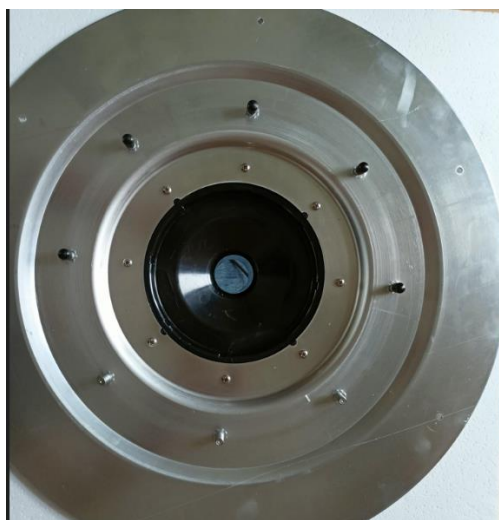

2.

2. Nałożyć wpust na podkładkę styropianową.

3. Widok króćca wpustu od dołu podkładki styropianowej, oraz dwa rodzaje przedłużek: czarna do zgrzewanego systemu FIX PE oraz zielona do klejonego systemu FLEX PVC.



3.



4.

4. Zatrzasnąć złączkę na rowku króćca wpustu. Użyć środka poślizgowego. W złączce jest uszczelka, która zakładana „na sucho” może podwinąć się, powodując nieszczelność połączenia. Przesunąć zewnętrzny czarny element zabezpieczający w kierunku króćca, aż do kliknięcia. Złączka nie jest sklejana z rurą. Taką operację klejenia należy wykonać wcześniej, lub później po montażu wpustu, jeśli będzie wystarczający dostęp do złączki od spodu dachu.



5.



6.

5. W złączce do systemu zgrzewanego FIX PE, złączka zatraskowa jest zgrzana z kawałkiem rury (35cm). W tym przypadku rolę zabezpieczenia złączki pełni nasuwana zielona tuleja, którą należy jako pierwszą nałożyć na króciec wpustu, po niej dopiero zatrzasnąć złączkę na rowku króćca wpustu. W tym przypadku również należy użyć środka poślizgowego.

6. Nasunąć zieloną tuleję zabezpieczającą na złączkę zatraskową

