





PVC Knevelinlaat voor **PVC Ultra-3** en volwandige **PVC** buizen




Montagehandleiding voor knevelinlaten (alleen geschikt voor verticale montage).

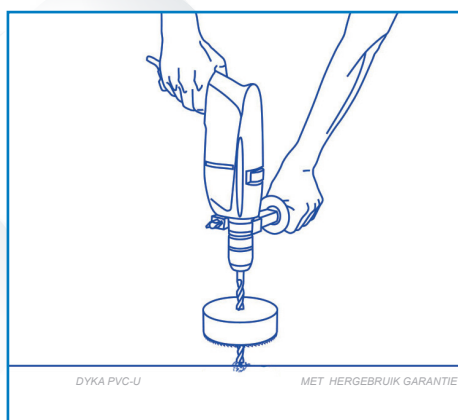


Boor het gat machinaal, met een laag toerental, op de gewenste plaats. Boor het gat vanaf de top van de buis naar de hartlijn toe. Gebruik voor een inlaat 125mm een gatzaag $\varnothing 127\text{mm}$ en voor een 160mm inlaat een gatzaag $\varnothing 159\text{mm}$.

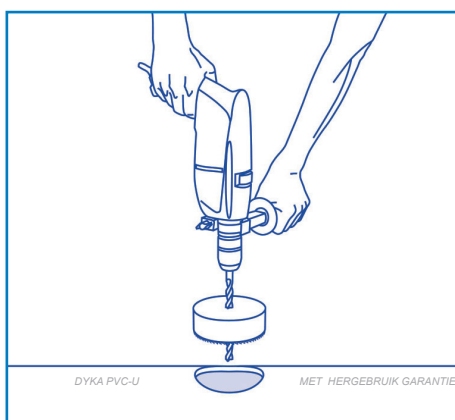


Verwijder de gatzaag en het eruit gezaagde buisdeel.

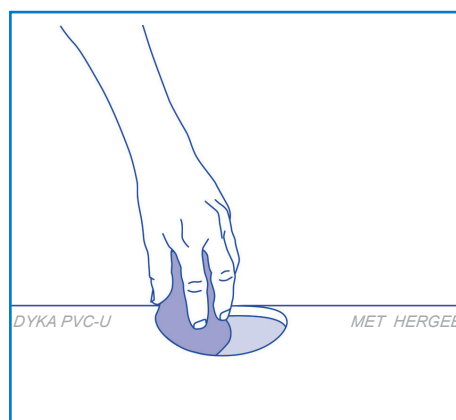


Verwijder de eventuele bramen met een grove staalspons.

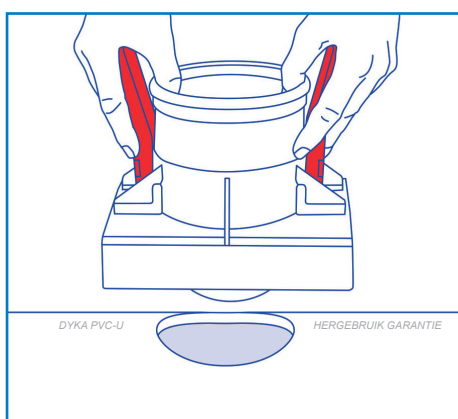

Plaats de knevelinlaat recht boven het gat, zorg bij het plaatsen dat het spie-eind, met manchetafdichtingsring, in het gat past en de basis goed aansluit bij de buis. (De rode hendels zijn uitgelijnd in de lengte van de buis.) Gebruik géén glijmiddel.

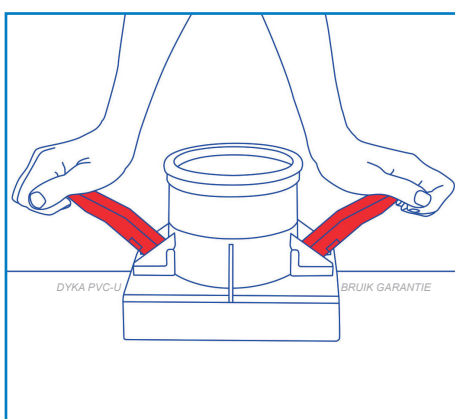

Druk beide rode hendels gelijkmatig naar beneden tot in de vergrendeling.

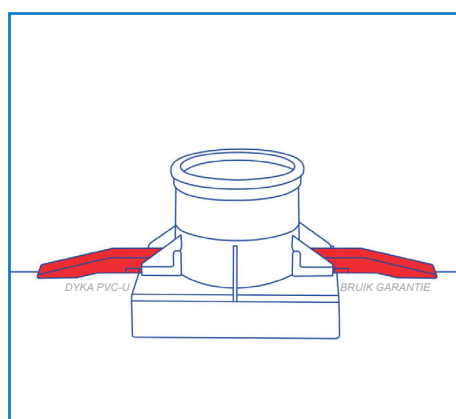

De inlaat sluit nu perfect passend aan en de aansluiting is gemaakt! Schuin de aan te sluiten standpijp aan volgens de DYKA richtlijn.

Tip:
Gebruik evt. een kombikap om de inlaat of standpijp tijdelijk af te dichten.