Montagehandleiding



PP Knelkoppelingen

PN10 | ø90-110mm

Plas-Fit knelkoppelingen zijn geschikt voor gebruik met PE-leidingsystemen in (drink-)waterdistributie, industriële installaties en beregeningssystemen. De koppelingen zijn geschikt voor een werktemperatuur die gelijk is aan die van de PE-leidingen. Niet geschikt voor heet water (max.40°C).

Montagehandleiding

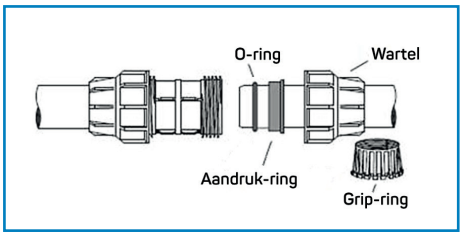

Stap 1
Demonteer de koppeling.
Schuif daarna eerst de wartel, dan de aandrukring en dan de rubberring over de iets aangeschuinde PE buis. Houd de grip-ring nog even apart.

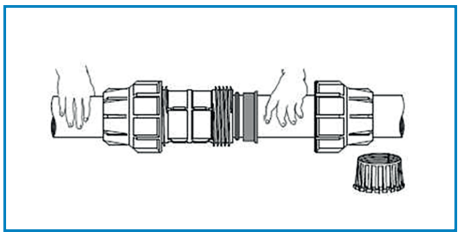

Stap 2
Duw de PE buis tot aan de stootrand in de koppeling. Schuif dan de rubber O-ring gevolgd door de aandruk-ring in de koppeling.

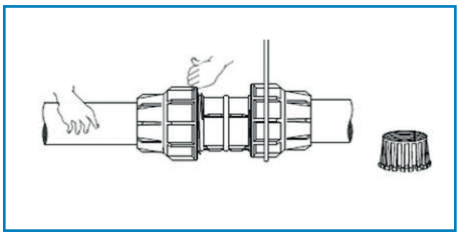

Stap 3
Draai de wartel vast tot aan het eind van de schroefdraad (de rubber O-ring wordt nu door de aandrukring juist gepositioneerd). Gebruik hiervoor de Plas-Fit montagesleutel.

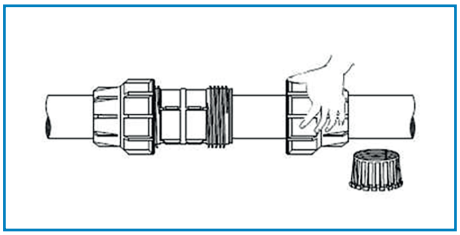

Stap 4
Draai de wartel weer los en schuif deze iets terug over de buis.

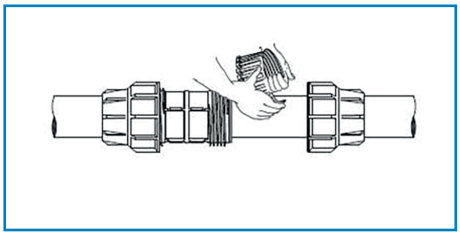

Stap 5
Plaats nu de grip-ring over de buis.

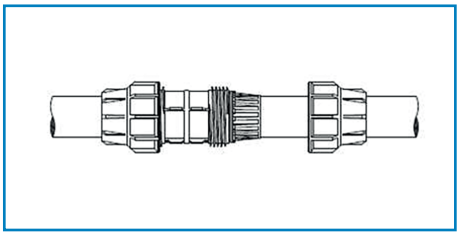

Stap 6
Laat de grip-ring aansluiten tegen de aandruk-ring.

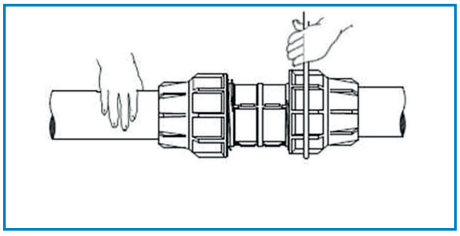

Stap 7
Draai de wartel weer vast tot aan het eind van de schroefdraad. Gebruik hiervoor de Plas-Fit montagesleutel.
De koppeling is nu klaar voor gebruik.

2026NL07-13